



Handy Manual Carpet Sweeper
Model 525



Care and Use Instructions

Ewbank LLC

6801 Northpark Boulevard

Suite D, Charlotte, NC 28216, USA

Toll Free: 855-4EWBANK (885-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Thank you for purchasing your Ewbank Handy Manual Carpet Sweeper.
We hope you enjoy using it.

**Please read the manual carefully to get the most out of your product
and retain these instructions for future reference.**

Pack Contents:

- 1) Handy sweeper unit
- 2) 3 piece handle
- 3) Instruction manual (not shown)



Read the instruction manual carefully before using the Handy Manual Carpet Sweeper and make sure that:

- All contents are present as shown
- All packaging materials are removed from the product before use


Product Features

- The Handy Manual Carpet Sweeper is a lightweight carpet sweeper with fixed height brushes suitable for general cleaning of most carpets.
- The handle will drop into a horizontal position (clearance is 8.5 cm / 3.4 inches) to enable the Handy to sweep under furniture or into areas where a larger vacuum cleaner could not reach.

Product Assembly

Step 1: Raise the black connector arm on the sweeper unit into an upright position and depress the metal button.

Step 2: Select the shortest handle section; this has a small hole at one end (as shown). This hole should be at the bottom towards the sweeper connector arm

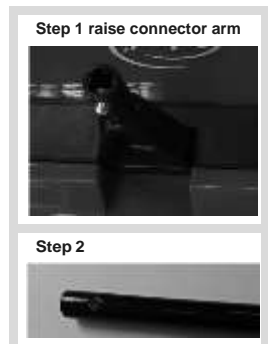

Step 3: Slide the base of the handle over the connector arm and align the button with the hole in the base of the handle.

Step 4: The button will securely snap into the hole of the handle.

Step 5: Screw in the middle section of the sweeper handle. Do not over tighten.

Step 6: Screw in the top section of the handle (this is has the largest diameter and one end is plugged).

The sweeper is now ready to use.

Product Disassemble/Storage

Follow the assembly instructions in reverse order;

1. Unscrew the top handle section
2. Unscrew the middle section
3. Finally depress the metal button on the black connector arm while gently pulling the bottom handle section away from the sweeper unit.

Product Use

Push and pull the Handy sweeper along the carpet surface to be cleaned at a steady pace keeping the sweeper unit level to the floor to remove everyday dust and dirt leaving your carpets clean and free of debris. Empty your sweeper regularly to ensure maximum efficiency.

To Empty the Sweeper

Empty your sweeper regularly to ensure maximum efficiency. To empty, hold the sweeper over a (trash) bin and press the edges under the body to open the front pan (see picture 1). Tip the unit forward to clean the front pan. Release pan to close. Repeat step for the back pan.

Cleaning and Care of the Handy Sweeper

Regularly check the brushes and remove trapped fluff and debris to keep your sweeper operating at maximum efficiency. The case can be wiped with a damp cloth but do not immerse the unit in water or other liquids.

Step 4 handle secured



Step 5 screw in poles



Step 6 screw in poles



Picture 1



Your Warranty

This product is guaranteed for a period of 12 months against faulty materials and workmanship. While every possible care is taken by Ewbank LLC to ensure that our products leave the factory in good working order, Ewbank LLC cannot under any circumstances accept liability for problems or damage caused by their subsequent use. This warranty does not affect your statutory rights. This warranty excludes the use for rental. In the event of a fault occurring please contact our helpline before returning the unit to our Service Department at the address below together with a copy of your purchase receipt. All repairs will be dealt with promptly. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so part or all of the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Toll Free: 888-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC,
6801 Northpark Boulevard
Suite D, Charlotte, NC 28216, USA
Tel: Toll free 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2020©Ewbank LLC
EB0541 02/2021

Made in China



Limpiador de alfombras manual Práctico
Modelo 525



Instrucciones de cuidado y uso

Ewbank LLC

6801 Northpark Boulevard

Suite D, Charlotte, NC 28216, USA

Tel: Teléfono gratuito 855-4EWBANK (855-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Gracias por comprar su limpiador de alfombras manual Práctico Ewbank.
Esperamos que disfrute utilizándolo.

Por favor, lea atentamente el manual para sacarle el mayor partido posible a su producto y guarde estas instrucciones para uso futuro.

Contenido del paquete:

- 1) Unidad limpiadora Práctica
- 2) Mango en 3 piezas
- 3) Manual de instrucciones (no se muestra en la imagen)



Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el limpiador de alfombras manual práctico y asegúrese de que:

- Todos sus componentes están presentes conforme a la descripción
- Ha quitado todos los materiales de embalaje del producto antes de usarlo

Características del producto

- El limpiador de alfombras manual Práctico es un ligero cepillo mecánico con cerdas de altura fija, apto para limpieza general de la mayoría de las alfombras.
- El mango se puede colocar en posición horizontal (hasta un margen de altura de 8.5 cm / 3.4 pulgadas) con el fin de posibilitar la limpieza bajo los muebles o en zonas inaccesibles para la aspiradora.

Ensamblaje del producto

Paso 1: Levantar el brazo conector negro de la unidad limpiadora hasta alcanzar la posición vertical y apretar el botón metálico.

Paso 2: Seleccionar la sección más corta del mango, que tiene un pequeño orificio en un extremo (como se muestra). Este orificio debería estar situado en la parte inferior hacia el brazo conector del limpiador.

Paso 1 levante el brazo conector



Paso 2



Paso 3: Deslizar la base del mango hasta encajarla sobre el brazo conector y alinear el botón con el orificio en la base del mango.

Paso 4: El botón se ajustará de forma segura al orificio del mango.

Paso 5: Atornillar la sección intermedia del mango del limpiador. No apretarla demasiado.

Paso 6: Atornillar la sección superior del mango (la de mayor diámetro y con uno de los extremos cubierto).

El limpiador está ahora listo para usar.

Desmontaje / Almacenamiento del producto

Siga las instrucciones de ensamblaje en orden inverso:

1. Desatornillar la sección superior del mango
2. Desatornillar la sección intermedia
3. Por último presione el botón metálico en el brazo conector negro mientras tira suavemente de la sección inferior del mango hasta separarlo de la unidad limpiadora.

Uso del producto

Empujar y tirar del limpiador Práctico a lo largo de la superficie de la alfombra a limpiar a un ritmo constante manteniendo la unidad limpiadora a la altura del suelo para eliminar el polvo y la suciedad diaria dejando sus alfombras limpias y libres de residuos. Vaciar la unidad limpiadora con regularidad para garantizar máxima eficiencia.

Vaciado de la unidad limpiadora

Vacíe su unidad limpiadora con regularidad para garantizar máxima eficiencia. Para vaciarla, coloque la unidad limpiadora sobre un cubo (de basura) y presione los bordes de la parte inferior de la misma para abrir la bandeja frontal (véase la imagen 1). Incline la unidad hacia adelante para limpiar la bandeja frontal. Suelte la bandeja para cerrar. Repita esos pasos con la bandeja trasera.

Limpieza y cuidado del limpiador práctico

Compruebe regularmente los cepillos y elimine la pelusa y la suciedad retenida para mantener su limpiador operando a su máxima eficiencia. La caja se puede limpiar con un paño húmedo pero no sumerja la unidad en agua ni en otros líquidos.

Paso 4 mango asegurado



Paso 5 atornillar los palos



Paso 6 atornillar los palos



Imagen 1



Su Garantía

El producto está garantizado por un período de 12 meses contra defectos de materiales y mano de obra. Aunque Ewbank LLC pone el máximo esmero para garantizar que nuestros productos salen de la fábrica en buen estado de funcionamiento, Ewbank LLC no puede en ningún caso asumir la responsabilidad de los problemas o daños causados por su uso posterior. Esta garantía no afecta a sus derechos legales. Esta garantía no incluye el uso para alquiler. En caso de que se produzca un fallo, por favor póngase en contacto con nuestra línea de asistencia antes de devolver la unidad a nuestro Departamento de Atención al Cliente a la dirección que se indica más abajo, junto con una copia de su recibo de compra. Nos encargaremos de todas las reparaciones con prontitud. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, con lo cual las limitaciones o exclusiones anteriores en su totalidad o en parte pueden no afectarle.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede asimismo tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

Teléfono gratuito: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC,
6801 Northpark Boulevard
Suite D, Charlotte, NC 28216, USA
Tel: Teléfono gratuito 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2020©Ewbank LLC
EB0541 02/2021

Fabricado en China



Balai mécanique pour tapis Handy
Modèle 525



Consignes d'utilisation et d'entretien

Ewbank LLC

6801 Northpark Boulevard

Suite D, Charlotte, NC 28216, USA

Tel: Gratuit 855-4EWBANK (855-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Nous vous remercions d'avoir choisi le balai mécanique pour tapis Handy de chez Ewbank. Nous espérons que vous prendrez plaisir à l'utiliser. **Veillez lire attentivement ce manuel pour profiter au mieux de votre produit et conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.**

Contenu de l'emballage:

- 1) Unité de balai
- 2) Poignée à 3 pièces
- 3) Manuel d'instructions (non illustré sur la photo)



Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le balai pour Tapis Handy et assurez-vous que:

- Toutes les pièces soient présentes comme illustré
- Tous les matériaux d'emballage soient retirés du produit avant utilisation


Caractéristiques du produit

- Le balai mécanique pour Tapis est un balai de tapis léger comprenant des brosses à hauteur fixe adaptées au nettoyage général de la plupart des tapis.
- La poignée se positionne à l'horizontale (l'espace est de 8.5 cm / 3.4 pouces) afin de permettre au Handy de balayer sous les meubles ou des zones qu'un aspirateur plus imposant ne peut atteindre.

Assemblage du Produit

Etape 1: Relever le bras connecteur noir positionné sur l'unité de balai en position verticale et appuyer sur le bouton en métal.

Etape 2: Choisir la section de poignée la plus courte; celle-ci possède un petit trou à l'une des extrémités (comme illustré). Ce trou doit se trouver en bas, vers le bras connecteur de balais.

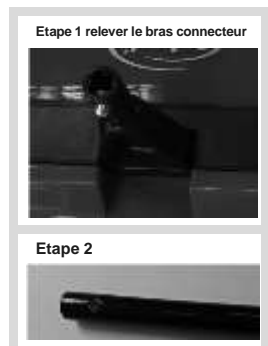

Etape 3: Faire glisser la base de la poignée par-dessus le bras connecteur et aligner le bouton avec le trou à la base de la poignée.

Etape 4: Le bouton va se loger dans le trou de la poignée.

Etape 5: Visser la section médiane de la poignée du balai. Veillez à ne pas trop serrer.

Etape 6: Visser la section supérieure de la poignée (elle possède le diamètre le plus large et une des extrémités est branchée).

Le balai est maintenant prêt à l'utilisation.

Démonter/Entreposer le Produit

Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse;

1. Dévisser la section supérieure de la poignée
2. Dévisser la section médiane
3. Finalement, pousser le bouton en métal positionné sur le bras connecteur noir tout en tirant doucement la section inférieure de la poignée pour l'éloigner de l'unité du balai.

Utilisation du Produit

Pousser et tirer à un rythme régulier du balai Handy sur la surface de tapis à nettoyer, en maintenant l'unité de la balayeuse au niveau du sol afin d'éliminer la poussière et les salissures quotidiennes, laissant ainsi vos tapis propres et sans débris. Videz votre balayeuse régulièrement pour une efficacité optimale.

Pour vider le Balai

Videz votre balai régulièrement pour une efficacité optimale. Pour la vider, tenir le balai au-dessus d'une poubelle et presser les bords sous la partie principale pour ouvrir le panneau frontal (voir photo 1). Pencher l'unité en avant pour nettoyer le panneau frontal. Relâcher le panneau pour refermer. Répéter cette étape pour le panneau arrière.

Nettoyer et entretenir le Balai Handy

Vérifier régulièrement les brosses et retirer les peluches et débris coincés afin d'assurer l'efficacité opérationnelle optimale de votre balai. Le boîtier peut être essuyé à l'aide d'un chiffon humide mais il ne faut pas immerger l'unité sous l'eau ou dans d'autres liquides.

Etape 4 poignée fixée



Etape 5 visser les pôles



Etape 6 visser les pôles



Photo 1



Votre Garantie

Le produit est garanti pour une période de 12 mois contre les matériaux défectueux et les vices de fabrication. Malgré tout le soin possible pris par Ewbank LLC afin de s'assurer que nos produits quittent l'usine en bon état de fonctionnement, Ewbank LLC ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes ou dommages causés par leur utilisation ultérieure. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie exclut l'utilisation en location. Dans le cas d'apparition d'un défaut veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique avant de retourner l'appareil à notre service à l'adresse ci-dessous avec une copie de votre facture d'achat. Toutes les réparations seront effectuées rapidement. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte qu'une partie ou la totalité des limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Ligne gratuite: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC,
6801 Northpark Boulevard
Suite D, Charlotte, NC 28216, USA
Tel: Ligne gratuite 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2020©Ewbank LLC
EB0541 02/2021

Fabriqué en Chine